

คุณสมบัติเฉพาะ

- กระแสไฟฟ้า 220V 50Hz
- ความสั่นเปลี่ยนของกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า 2 วัตต์
- โหลดของการต่อกระตังภายนอก 3 แอมป์
- มีฝาคลุมเครื่องทุกรุ่น
- อุณหภูมิที่ใช้ -10°C กับ 45°C
- ขนาด 210x165x225 (gxhxส) มม.
- น้ำหนัก 6.5 กก.
- ผลิตจากประเทศไต้หวัน

S-260 A/B	
ระบบควอท	.
ส่วองซอมูลซดไฟดับ	.
ผ้าหมัก 2 สี	.
กระดิง	Music+AC bell, 2 เสียง
ปฏิทิน 100 ปี	.
ไฟดับตอกได้	.
ระบบพ้อนตอก	.
ตอกบัตร 6 ช่อง	.
หน้าปัทม์	เข็มและมี LCD ไร่เวลา




แผงเลียบบัตรตอกเวลา
ทำจากโลหะเคลือบและ
พนักสนิมอย่างดี

NP-25

สำหรับพนักงาน 25 คน

NP-50

สำหรับพนักงาน 50 คน

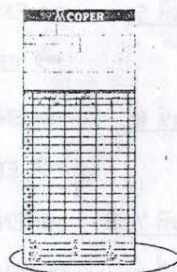


บัตรตอกเวลา COPER,
บรรจุ 100 บัตร / 1 ห่อ

ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย
บริษัท สเต็ป คอมเมอร์เชียล จำกัด
1449 ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.02-381-2494-9 แฟกซ์ 02-390-2714

คู่มือการใช้งาน

นาฬิกาบันทึกเวลาพนักงาน คูเปอร์
รุ่น **S-260 A/B**

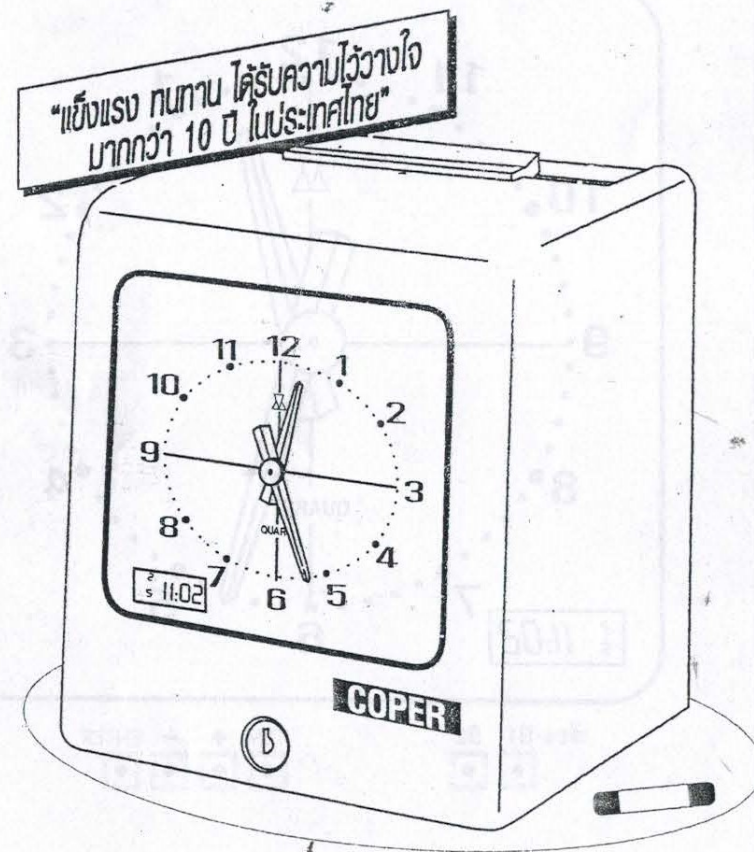

*พร้อมฟิวส์สำรอง 1 ตัว


CE cUL US

*ได้รับมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำทั่วโลก

COPER

ข้อควรปฏิบัติก่อนตั้งโปรแกรมทุกครั้ง

1. หยิบสาย ต่อสายไฟเข้าเครื่องแล้วเสียบปลั๊ก (220V)
2. หยิบกุญแจ แล้วเปิดฝาครอบเครื่องออก
3. ให้มองไปที่สวิตช์ เปิด-ปิด หรือ ON-OFF เปิดสวิตช์ ON

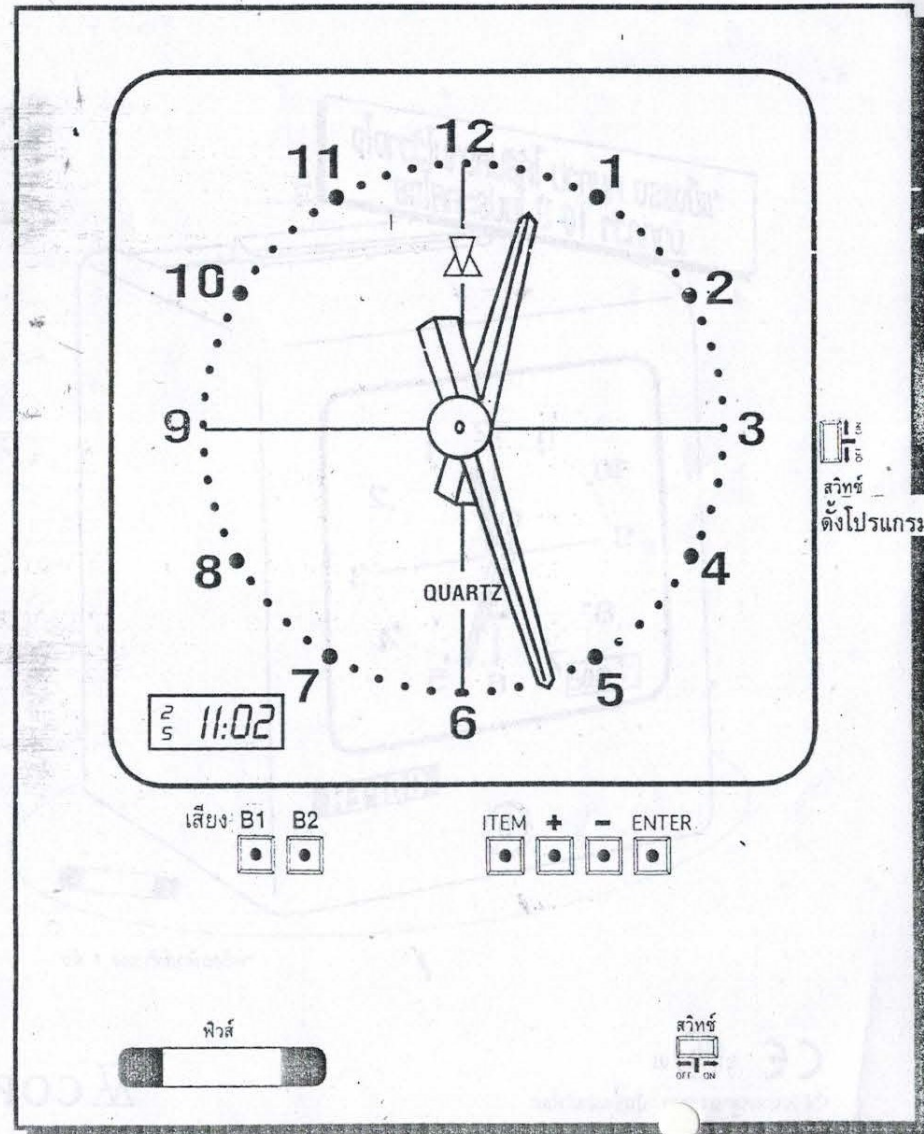

การตั้งโปรแกรมเครื่องทอดบักร

11:02

ก่อนอื่นเปิดฝาแผงวงจรออกเปิดสวิตช์ขึ้นบนเพื่อตั้งโปรแกรม หลังจากตั้งเสร็จแล้วก็ปิดสวิตช์ลงเหมือนเดิม

ให้สังเกต: หน้าจอดิจิทัลไวด์แสดงการตั้งโปรแกรม กดปุ่ม ITEM ทุกครั้งที่เปลี่ยนโปรแกรม 1-10

โปรแกรม

- โปรแกรมที่ 1. กด ENTER → ชั่วโมง → นาที → ENTER
- โปรแกรมที่ 2. กด ENTER → ปี ค.ศ → เดือน → วันที่ → ENTER
- โปรแกรมที่ 3. กด ENTER → ควรตั้งไว้ 01:31:01 → ENTER
- โปรแกรมที่ 4. กด ENTER → เปลี่ยนบรรทัดบัตร (ควรตั้งไว้ 00:01) → ENTER
- โปรแกรมที่ 5. กด ENTER → ค่าหมักสีแดงตามเวลาที่ต้องการตั้งได้ ถึง 8 ครั้ง/วัน → ENTER
- โปรแกรมที่ 6. กด ENTER → ค่าหมักสีน้ำเงินตามเวลาที่ต้องการตั้งได้ ถึง 8 ครั้ง/วัน → ENTER
- โปรแกรมที่ 7. กด ENTER → เสียงเตือนปลุกใช้เสียง B1 ตั้งได้ 20 ครั้ง → ENTER
- โปรแกรมที่ 8. กด ENTER → เสียงเตือนปลุกใช้เสียง B2 ตั้งได้ 20 ครั้ง → ENTER
- โปรแกรมที่ 9. กด ENTER → เสียงกริ่งดังนานได้ 1-59 วินาที → ENTER
- โปรแกรมที่ 10. กด ENTER → เวลา 24 ชม. = 24, AM-PM = 12 → ENTER
- โปรแกรมที่ 11. ไม่ต้องตั้ง

[ITEM 12] การตั้งโปรแกรมเลื่อนช่องอัตโนมัติ (สำหรับรุ่น 200 A)

*กรณีหน้าจอขึ้น E4 แก้ไขด้วยการกด RESET